




EPS


MEMOLUB® EPS BASE DE CONNAISSANCES

DIMENSIONS


Standard
120 cc

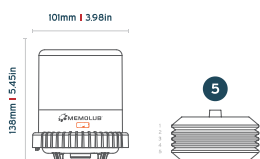


Mega
240 cc

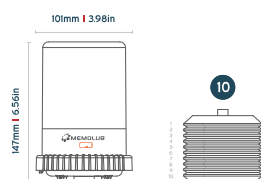

Giga
480 cc

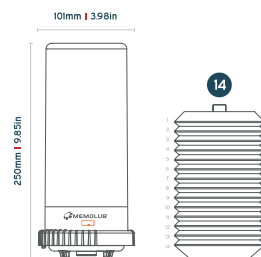

OIL R-500
500 cc

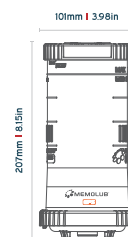

PRECAUTIONS

- Ne pas ouvrir le boîtier : ressort contraint
- Maintenir MEMOLUB® vers le bas pendant les contrôles manuels
- Bruit <70 dB
- N'utiliser MEMOLUB® que pour le graissage des machines.
- N'utilisez que les cartouches de lubrifiant et les piles recommandées par le fabricant.



DANS L'EMBALLAGE



Pompe MEMOLUB® EPS



Kit Cloche MEMOLUB®



Kit Memo MEMOLUB® EPS

PARAMÈTRE & INSTALLATION

PARAMÈTRES

COMBINAISON DE COULEURS DU MEMO	PÉRIODICITÉ DU DOSAGE	VOLUME MAX. QUOTIDIEN*	FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT EN FONCTION DU CONTENU DE LA CARTOUCHE (120 CC)	FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT EN FONCTION DU CONTENU DE LA CARTOUCHE (240 CC)	FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT EN FONCTION DU CONTENU DE LA CARTOUCHE (480 CC)
 +  + 	1 heure	14,4 cm³/jour	0.25 mois	0.5 mois	1 mois
 + 	3 heures	7.2 cm³/jour	0.5 mois	1 mois	2 mois
 + 	6 heures	2.4 cm³/jour	1.5 mois	3 mois	6 mois
	12 heures	1.2 cm³/jour	3 mois	6 mois	12 mois
 + 	16 heures	0.9 cm³/jour	4 mois	8 mois	16 mois
	24 heures	0.6 cm³/jour	6 mois	12 mois	24 mois
	48 heures	0.3 cm³/jour	12 mois	24 mois	-

*Maximum daily output without stroke washers.

RÉGLAGES DE VOLUME [CC/JOUR]

L'utilisation de rondelles de course permet d'ajuster la quantité de lubrifiant déversée par cycle de pompage.

NOMBRE DE RONDELLES DE COURSE*	COMBINAISON D'ANNEAUX MEMO						
	 +  + 	 + 	 + 		 + 		
	14.4	7.2	2.4	1.2	0.9	0.6	0.3
	13.5	6.75	2.25	1.13	0.84	0.56	0.28
 + 	12.6	6.3	2.1	1.05	0.79	0.53	0.26
2  + 	11.7	5.85	1.95	0.97	0.73	0.49	0.24
3  + 	10.8	5.4	1.8	-	0.68	0.45	0.22
4  + 	9.9	4.95	1.65	-		0.41	0.21
5  + 	9	4.5	1.5	-		0.38	0.19
6  + 	8.1	4.05	1.35	-		0.34	0.17

*Le circlip doit toujours être ajouté au-dessus des rondelles.

DISTANCES POUR INSTALLATION ÉLOIGNÉE

TYPE D'INSTALLATION	DISTANCE MAXIMALE
Point unique	8 m

TYPE D'INSTALLATION	DISTANCE MAXIMALE
Multipoint	6 m

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	MEMOLUB® EPS
Source d'énergie	Alimentation externe (min 15W - 0.6 A)
Tension	24V DC
Protection contre les courts-circuits	Oui
Durée du cycle	8 secondes
Intervalle minimal entre les cycles	15 minutes

OTHER SPECIFICATIONS


	MEMOLUB® EPS
Plage d'exposition à la température	-15°C à 50°C*
Raccord	1/4 BSP
Lubrifiants	Huile et graisse (jusqu'à NLGI #2 avec une base d'huile entre 100 et 460 cSt)**.
Pression maximale du cycle	25 bar

* Lubrifiant adapté aux basses températures.


** Pour tout autre niveau de viscosité, veuillez contacter votre distributeur local.

CONSIGNES D'INSTALLATION

INSTALLATION DIRECTE

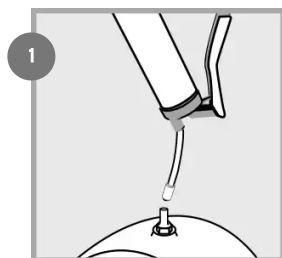

1 Amorcez le point de lubrification et retirez le mamelon.

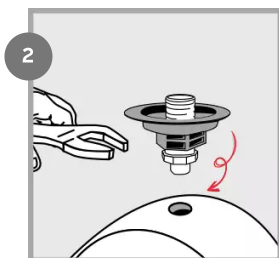

2 Installez le Memo sur le point de lubrification à l'aide d'un frein-filet puissant. Placer le(s) anneau(x) dans le Memo selon le tableau "Réglages" ci-dessus.




3 Installez MEMOLUB® EPS sur la Memo. Connectez le câble à l'alimentation 24V DC.




MEMOLUB® EPS fonctionne immédiatement.


INSTALLATION À DISTANCE

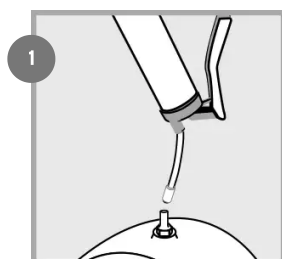


1 Amorcez le point de lubrification et retirez le mamelon.

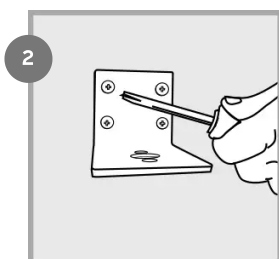


2 Fixez le support de montage.

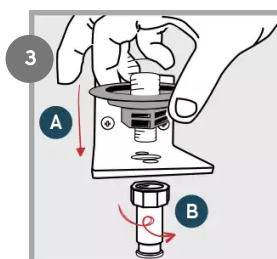


3 Installez le Memo et le raccord F1/4 sur le support à l'aide d'un frein-filet puissant. Placer le(s) anneau(x) dans le Memo conformément au tableau "Réglages" ci-dessus.

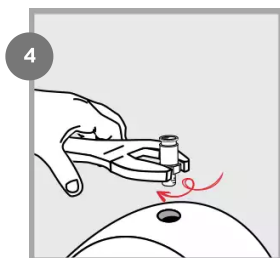


Vissez le raccord BSP 1/8 sur le point de lubrification.

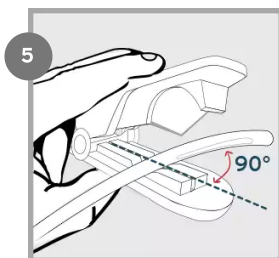


Coupez le tube à la taille requise.

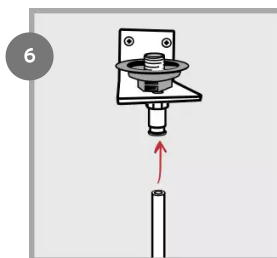

Insérez le tube dans le raccord rapide du Memo.

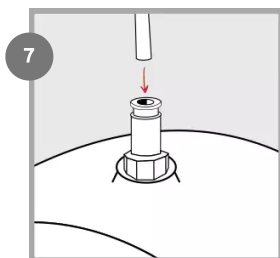

Insérez le tube dans le raccord rapide du point de lubrification.

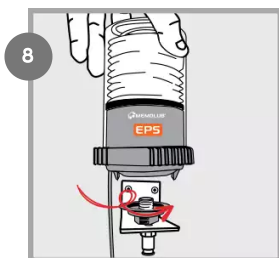


Installez MEMOLUB® EPS sur la Memo. Connecter le câble à l'alimentation 24V DC.




MEMOLUB® EPS fonctionne immédiatement.


CONSIGNES DE REMPLACEMENT DES CARTOUCHES

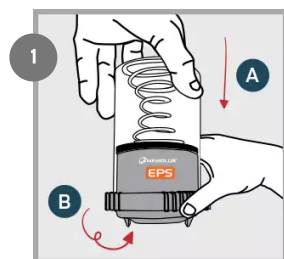

Ouvrez (doigts sur les côtés).

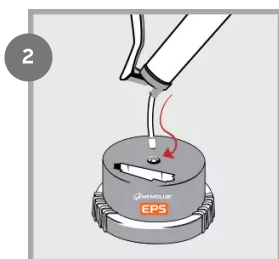


Amorcez la pompe MEMOLUB® EPS.

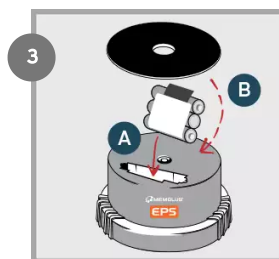


Insérez les nouvelles piles et le joint d'étanchéité.


REMARQUE : le joint d'étanchéité de la batterie peut être retiré pour les cartouches de 480 cc.

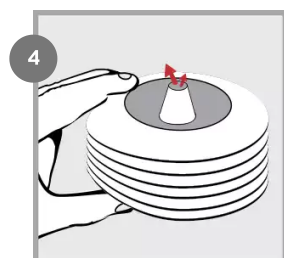

Expulsez l'air de la cartouche.

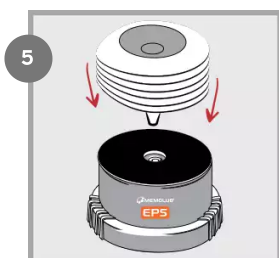

Remplacez la cartouche de la pompe MEMOLUB® EPS.

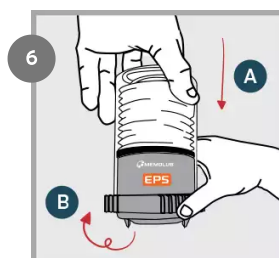

Fermez et verrouillez (doigts sur les côtés).

FAQ (FOIRE AUX QUESTIONS)

Comment puis-je tester et/ou vérifier le fonctionnement de MEMOLUB® EPS ?

Vous pouvez tester et/ou vérifier le bon fonctionnement de MEMOLUB® EPS à tout moment en dévissant MEMOLUB® d'un tour du MEMO et en le revissant. MEMOLUB® EPS est expulsé une fois après avoir été monté sur le MEMO.

Si l'environnement est trop bruyant, dévissez MEMOLUB® EPS de son MEMO et appuyez pendant quelques secondes, l'un après l'autre, sur chacun des trois interrupteurs situés à la base du boîtier. MEMOLUB® EPS émettra à chaque fois une expulsion pour confirmer que l'électronique, la mécanique et les piles sont en bon état.

Effectuez cette opération trois fois en appuyant sur chaque interrupteur au moins une fois pour vous assurer que les trois interrupteurs sont opérationnels et que la pompe est complètement gavée avec le lubrifiant adéquat. Cette opération doit être effectuée avec une cartouche à l'intérieur du MEMOLUB® EPS.

Que faire si mon lubrificateur automatique MEMOLUB® EPS ne fonctionne pas ?

Effectuer un test manuel de MEMOLUB® EPS en utilisant un MEMO avec les trois anneaux dans le porte-anneaux.

Si MEMOLUB® EPS ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants :

- L'alimentation électrique est-elle activée (ON)?
- La tension d'alimentation a-t-elle la bonne amplitude (24V DC) et la bonne polarité (marron=positif, bleu=négatif) ?
- Y a-t-il une discontinuité dans le câblage ?
- Y a-t-il un ou plusieurs anneaux en plastique à l'intérieur du porte-anneaux ? Si ce n'est pas le cas, aucun interrupteur ne sera activé et MEMOLUB® EPS ne fonctionnera pas. Veillez à les insérer correctement comme expliqué dans les consignes d'installation.

Que faire lorsqu'il n'y a pas de lubrifiant qui sort de mon MEMOLUB® EPS ?

Si MEMOLUB® EPS fonctionne, mais qu'aucune graisse ne sort du lubrificateur automatique, vérifiez les points suivants :

- Y a-t-il une cartouche de lubrifiant à l'intérieur du MEMOLUB® EPS ? Si ce n'est pas le cas, rechargez l'appareil avec une cartouche comme indiqué dans les consignes d'installation.
- Le ressort a-t-il été monté correctement à l'intérieur du boîtier transparent ? Si ce n'est pas le cas, veuillez le remonter en suivant les consignes d'installation.
- La pompe de MEMOLUB® EPS est-elle amorcée ? Si la cartouche de MEMOLUB® EPS a été totalement vidée avant d'être remplacée, de l'air a pu être aspiré dans le système et la pompe va caviter pendant un certain nombre de cycles. Placez un pistolet à graisse sur la soupape d'aspiration du boîtier rouge et pompez de la graisse dans l'unité comme expliqué dans les consignes d'installation.

Que faire lorsque la cartouche de lubrifiant n'est pas vidée correctement ?

Si MEMOLUB® EPS fonctionne mais que la cartouche de lubrifiant ne se vide pas ou pas dans le temps prévu, il se peut que l'un des problèmes suivants se produise :

- La tuyauterie est bouchée : utilisez une pompe à graisse manuelle pour dégager la tuyauterie.
- L'une des sorties du bloc de distribution a été volontairement obstruée. N'utilisez que des éléments de pontage pour réduire le nombre de sorties d'un bloc de distribution.
- La tuyauterie est endommagée. Remplacez la tuyauterie.
- La contre-pression à la sortie du MEMOLUB® EPS est supérieure à 13 bar : respectez les diamètres et longueurs de tubes, le nombre de sorties par bloc de distribution et les températures de travail. Utilisez également des raccords dont l'ouverture est supérieure à 4 mm.
- A la température de travail, la viscosité de l'huile de base de la graisse est supérieure à 10.000cSt. Veuillez utiliser des lubrifiants à basse température.

Que faire lorsque le lubrifiant n'atteint pas le point de lubrification ?

MEMOLUB® EPS fonctionne et se vide correctement, mais aucun lubrifiant n'atteint le point de lubrification. Les causes possibles sont les suivantes :

- La tuyauterie peut être endommagée, veuillez la vérifier et la remplacer si nécessaire.
- Un raccord n'est pas correctement vissé ou un joint est manquant, veuillez vérifier et remplacer ou ajouter si nécessaire.

MEMOLUB® EPS nécessite-t-il un entretien spécifique ?

MEMOLUB® ne nécessite pas d'entretien spécifique. Lorsqu'il est utilisé dans des atmosphères humides ou poussiéreuses, MEMOLUB® EPS peut être nettoyé avec de l'air comprimé ou un chiffon légèrement humide. Pour nettoyer MEMOLUB® EPS, ne pas utiliser de solvants et ne pas plonger l'appareil dans un liquide quelconque. Il est également possible d'équiper votre MEMOLUB® EPS d'une coque de protection. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur MEMOLUB® local.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Ce produit est conforme aux directives 2006/42/CE (Machines). La déclaration de conformité correspondante est disponible here [https://memolub.eu/assets/uploads/Support/EPS/DoC-CE-EPS-2023.pdf].
	Ce produit est conforme à la réglementation britannique 2008 n° 1597 (fourniture de machines). La déclaration de conformité correspondante est disponible here [https://memolub.eu/assets/uploads/Support/EPS/DoC-UKCA-EPS-2023_2023-06-02-144148_owcm.pdf].
	Ce produit est conforme au règlement technique de l'Union douanière TR CU 010/2011 (sécurité des machines et des équipements). La déclaration de conformité correspondante est disponible here [https://memolub.eu/assets/uploads/Support/EPS/DoC-EAC-EPS-2023.pdf].
	Le symbole DEEE est apposé sur le produit conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il a pour but de dissuader la mise au rebut inappropriée de ce produit et de promouvoir la réutilisation et le recyclage.
	Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés. Veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que l'emballage soit éliminé dans le respect de l'environnement.